

Įėjimų ir išėjimų plėtiklis **iO-8**

Trumpa instaliavimo instrukcija


Su plėtikliu **iO-8** jus galite padidinti įėjimų ir išėjimų skaičių suderinamuose **TRIKDIS** įrenginiuose.

iO-8 turi 8 įėjimo/išėjimo gnybtus, kuriuos galima nustatyti kaip įėjimo arba išėjimo gnybtus.


Apsilankykite **iO-8** tinklalapyje trikdis.com, kur rasite prietaiso specifikaciją ir naujausią suderintų **TRIKDIS** įrenginių sąrašą.

Atlikite sekančius žingsnius su iO-8, kad jį parengti darbui:


1. Prijunkite **iO-8** prie suderinamo **TRIKDIS** įrenginio, kaip parodyta:

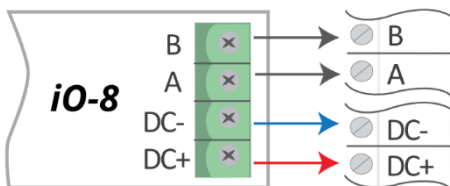

2. Sujunkite įėjimus, kaip parodyta:

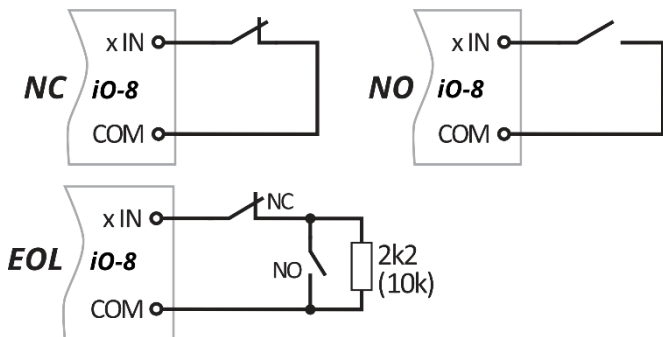

3. Sujunkite išėjimus, kaip parodyta:

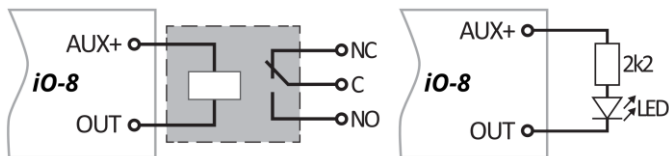

4. Prijunkite USB kabelį prie pagrindinio **TRIKDIS** įrenginio ir atidarykite programą **TriKdisConfig**. Paspauskite **Skaityti [F4]**.

5. Eikite į **Modulių** langą ir spustelėkite laisvą eilutę **RS485 modulių** srityje. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite **iO-8 plėtiklis**, kaip parodyta:

Sistemos parinktys	RS485 moduliai
Pranešimai į ST pultą	
Vartotojai ir pranešimai	
Moduliai	
Belaidžiai	
Zonų jėjimai	
PGM išėjimai	
Davikliai	

Nr.	Modulis
1	Nenaudojamas
2	Nenaudojamas
3	iO plėtiklis
4	iO-WL bevielės plėtiklis
5	TM17 skaitytuvas
6	iO-8 plėtiklis
7	RF-SH belaidžių jutiklių imtuvas
8	FLS kuro lygio sensorius

- Laukelyje dešinėje įveskite **iO-8** serijos numerį (tik numerius). Šį numerį rasite ant iO-8 lipduko.
- Išplečiamojo meniu languose **Zonų jėjimai** ir **PGM išėjimai** dabar matysite **iO-8** jėjimus ir išėjimus, kuriuos galite įjungti:

Vartotojai ir pranešimai	Zonos Nr	Jėjimas	Sritis
Moduliai	1	CG17 1 IN	1
Belaidžiai	2	Išjungta	1
Zonų jėjimai	3	RS485 Expander ID1, IO1	1
PGM išėjimai	4	RS485 Expander ID1, IO2	1
Davikliai	5	RS485 Expander ID1, IO3	1
Sistemos įvykiai	6	RS485 Expander ID1, IO4	1
Įvykių žurnalas	7	RS485 Expander ID1, IO5	1
	8	RS485 Expander ID1, IO6	1
	9	RS485 Expander ID1, IO7	1
	10	RS485 Expander ID1, IO8	1

Sąranka gali skirtis priklausomai nuo pagrindinio TRIKDIS prietaiso. Konfigūruokite **Zonų** ir **PGM išėjimų** nustatymus pagal pagrindinio įrenginio instrukciją.

- Nustatykite norimus nustatymus ir pabaigę paspauskite **Įrašyti [F5]** ir atjunkite USB kabelį.
- Suveikdinkite jėjimus ir įjunkite išėjimus, kad išbandytumėte įrenginį.