

Integriti standartinis LAN įeigos modulis (SLAM) gali būti naudojamas valdyti ir stebėti iki 2 durų Integriti RS-485 LAN arba per IP LAN, jei prijungtas naudojant Ethernet Bridge arba CLOE įrenginius.

Modulis palaiko 2 duris ir iki 4 vidinio diapazono RS-485 SIFER arba trečiųjų šalių OSDP skaitytuvus. Arba galima prijungti 2 Wiegand skaitytuvus, kad būtų galima valdyti ir stebėti vienas duris su įėjimo ir išėjimo skaitytuvais arba 2 duris su vienu skaitytuvu.

SLAM siūlo visą programuojamų parinkčių rinkinį, užtikrinantį pažangią aukšto saugumo prieigos kontrolės, apsaugos zonos valdymo ir durų signalizacijos stebėjimo funkcijas. Talpykloje saugomos funkcijos taip pat teikiamos per integruotą duomenų bazę, kad būtų galima užtikrinti iki 2000 vartotojo kortelių prieigos kontrolės neprisijungus funkciją, jei nutrūksta ryšys su pagrindiniu valdikliu (ISC/IAC). Modulio talpyklos įrašų saugojimas gali būti sukonfigūruotas nuo 1 valandos iki 4 mėnesių. Be to, kiekvienas vartotojas turi galimybę būti nuolat saugomas duomenų bazėje, tai ypač naudinga tais atvejais, kai tam tikriems darbuotojams gali prireikti užtikrinti prieigą, jei modulis neprisijungęs (offline režimu).

SLAM taip pat naudojamas belaidėms durų užrakinimo sistemoms integruoti iš Assa Abloy Aperio, SimonsVoss ar Salto Sallis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Interiti projektų vadovu.

Maitinimo poreikis yra nuo 11 iki 14 VDC, o išoriniuose 2A, 3A arba 8Amp perjungimo režimo maitinimo šaltiniuose, galima įsigyti įvairių Integriti modulių. SMART 3Amp ir 8Amp modeliai yra visiškai stebimi per standartinį LAN prieigos modulį.

Didelės apkrovos relės yra skirtos užrakto perjungimui, kartu su pagalbiniais išėjimais, skirtais „galioja“, „negalioja“ ir „per ilgai atidarytos durys“, kad būtų galima valdyti šviesos diodus ir (arba) garsinius signalus.

Vienoje sistemoje galima naudoti MAX 99 vienodus įrengius. Reiškia, kad, galima prijungti 99 SLAM, o jei poreikis yra didesnis – tada reikia dėti ILAM.


Programavimo parinktyς leidžia kiekvieną skaitytuvą konfigūruoti atskirai ir, jei reikia, integruoti saugos srities valdymą su prieigos kontrole. Durų kontaktai ir (arba) sklendžių įėjimai naudojami „Priverstinės durys“ ir „Durys per ilgai atidarytos“ signalams

pateikti. Visos atsarginės zonos gali būti naudojamos kaip bendrosios paskirties zonų įėjimai, naudojami su PIR, PE spinduliais ir kt.

Funkcijos

- Neprisijungus 2000 vartotojų kortelės talpykla
- RS-485 skaitytuvo jungtis (iki 4 SIFER arba suderinamų OSDP skaitytuvų)
- Abiejų durų įėjimo ir išėjimo skaitytuvai, kai naudojate „Inner Range SIFER“ arba trečiųjų šalių OSDP skaitytuvus
- Skaitytuvo parinktyς, skirtos valdyti duris, liftus, zonas ir klaviatūros vartotojo prisijungimą
- Palaiko Wiegand kortelių skaitytuvus iki 88 bitų
- Wiegand skaitytuvo išėjimai su individualia savaime atsistatančia apsauga nuo viršsrovių
- Aperio, SimonsVoss, Salto Sallis integracija – iki 2 durų per RS-485 skaitytuvo prievadą
- Speciali užrakto maitinimo įvestis
- Išorinio Integriti maitinimo šaltinio jungtis
- Pilnas išorinio Integriti SMART maitinimo šaltinio stebėjimas

- Didelės apkrovos užrakto relės
- Reader Valid & Invalid (galiojančios ir negaliojančios reikšmės) išėjimai
- Durų pritraukėjo ir sklendės įėjimai kiekvienoms durims
- Durų užklausa įeiti ir išlipti kiekvienoms durims
- DOTL relės išėjimai durims
- Atskiras tamperio įėjimas
- RS-485 LAN jungtis
- Galimybė atnaujinti programinę įrangą per laidą
- Mažas PCB dydis 200 x 95mm

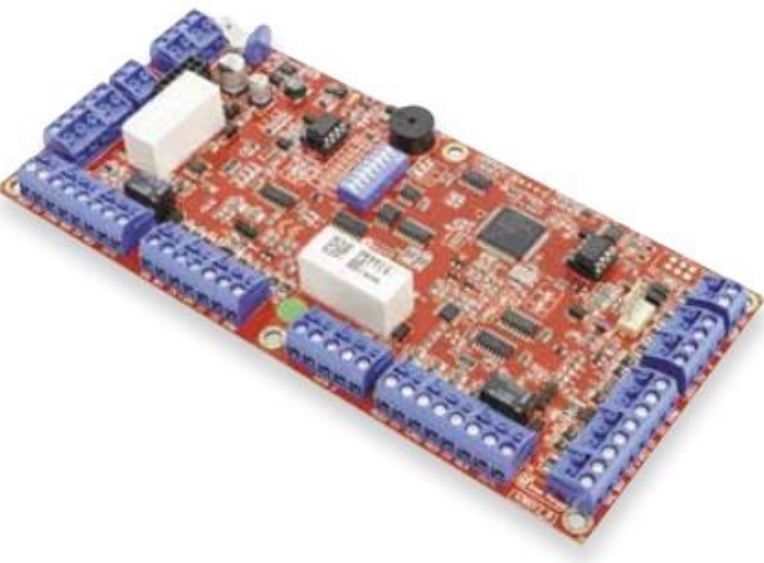

Talpyklos funkcijos neprisijungus

- Offline režimu pasiekiami talpykla, skirta 2 000 vartotojų kortelių
- Seniausia kortelė perrašoma naujausia kortele, kai talpykla pilna
- Konfigūruojamas talpyklos galiojimo laikas
- Vartotojo kortelės gali būti nuolatinės talpykloje
- REX ir REN mygtukai taip pat yra talpykloje

Specifikacijos

Korpuso parinktys:	Mažas – 252(l) x 358(W) x 85(G) (mm): dalies Nr. INTG-995200PEEU2 arba INTG-995200PEEU3 – namai 1 x INTG-996012PCBK* Vidutinis – 460 (ilgis) x 358 (plotis) x 85 (plotis) (mm): dalies Nr. INTG-995201PEEU2, INTG-995201PEEU3 arba INTG-995201PEEU8 – namai iki 3 x INTG-996012PCBK*
PCB dydžio kodas:	Integruotas "B" dydis XLarge – 702(l) x 358(W) x 85(G) (mm): dalies Nr. INTG-995203PEEU2, INTG-995203PEEU3 arba INTG-995203PEEU8 – namai iki 5 x INTG-996012PCBK*
	Platus korpusas – 580 (ilgis) x 510 (plotis) x 95 (g) Tvirtinimas ant stovo – 2RU 680(P) x 420(P) x 85(G) (mm): dalies Nr. INTG-995220PEEU2, INTG-995220PEEU3 arba INTG-995220PEEU8 – telpa iki 4 x INTG-996012PCBK*
PCB matmenys:	200 (ilgis) x 94 (plotis) x 45 (g) (mm)
Siuntimo svoris:	306 gramai (tik plokštė ir priedai)
Diegimo aplinka:	0°C - 70°C @15% - 90% Santykinė drėgmė (nekondensuojanti)

Elektra (tik PCB)

Maitinimo įvestis:	Nuo 11V iki 14VDC
Dabartinis suvartojimas:	110 mA budėjimo režimas. 175 mA su įjungtomis užrakinimo relėmis

PASTABA: Srovės suvartojimas neapima srovės, reikalingos skaitytuvams ar kitiems išoriniams įrenginiams, pvz., spynoms, garsiakalbiams, lempoms ar bet kokiame įrenginiui, prijungtam prie DOTL, galiojančio, netinkamo ir RS-485 skaitytuvo jungčių.

Apsauga virš srovės:	Skaitytojo + V jungtys. Apsaugotas savaime atsistatanciais PTC
----------------------	--

Susisiekite su įvertinimais

Užrakinimo relės:	5 Amperai @ 30VDC
DOTL relės:	1 amper @ 30 VDC (per ilgai atidarytos durys)

Jungtys

1 ir 2 užraktas:	Apima Lock+, Lock-, NO/COM/NC
1 ir 2 durys:	Apima Reed, 2 x 0v, Liežuvis, REN, REX, DOTL kontaktai
Wiegand Reader 1 ir 2:	Apima Valid, Invalid, 0V, Reader+, D1, D0, ARM
Užrakto galia:	Apima Lock+, Lock- jungtis iš išorinio PSU
Spintelės tamperė:	2 kontaktų jungtis spintelės tamperio jungikliui
RS-485 LAN:	1, Apima LAN+, LAN-, A, B. (LAN adresavimas nustatytas per DIP jungiklius)
RS-485 skaitytuvo prievadas:	1, palaiko iki 4 vidinio diapazono SIFER arba suderinamų OSDP skaitytuvų arba 1 Salto Sallis, Aperio arba SimonsVoss belaidžio prieigos valdymo mazgo

Išorinio maitinimo šaltinio stebėjimas (suderinamas su 3 ir 8 amperų SMART maitinimo šaltiniais)

AC gedimas:	Išorinis PS kintamosios srovės gedimas
Senka baterija:	Išorinis PS mažas akumulatorius
LAN saugiklis:	Išorinis PS LAN saugiklis
Detektoriaus saugiklis:	Išorinis PS detektoriaus saugiklis
Žemi voltai:	Išorinis PS žemų voltų
PSU gedimas:	Išorinis PS gedimas

Atitiktyς

Elektros	
Aplinkosaugos	
* Gali prireikti papildomo išorinio maitinimo.	

Užsakymo parinktyς



Standartinis LAN prieigos modulis (SLAM)

INTG-996012PCBK

Standartinis LAN prieigos modulis PCB komplektas.

Skaitytuvų parinktys



Vidinio diapazono SIFER intelektualiujų kortelių skaitytuvas INTG-994720
RS-485 kelių lašų 128 bitų AES šifruotas
DESFire® EV1/EV2 skaitytuvas.
INTG-994720MF
SIFER intelektualiujų kortelių skaitytuvas – kaip nurodyta aukščiau + įgalintas kelių formatų kortelių serijos numerių skaitymas trečiosios šalies kortelėse
INTG-994725
SIFER klaviatūra / skaitytuvas
INTG-994725MF
Įgalintas SIFER klaviatūros / skaitytuvo kelių formatų formatas (multiformat)

Korpuso parinktys



Atsarginės tvirtinimo plokštės vidutinio, didelio ir plataus korpuso korpusams
INTG-999026 - Vidutinė montavimo plokštė, tinkanti Integriti PCB INTG-999006 - Didelė montavimo plokštė, tinkanti Concept arba Integriti PCB*** INTG-999027 - 2 maža dėžė su plėtimo plokšte, tinkanti WideBody korpusui parodyta.

Dėžės
S (Mažos)
INTG-995200PEEU2 – 2Amp maitinimas*
INTG-995200PEEU3 – 3Amp išmanusis šaltinis*
M (Vidutinės)
INTG-995201PEEU2 – 2Amp maitinimas*
INTG-995201PEEU3 – 3Amp Smart šaltinis*
INTG-995201PEEU8 – 8Amp Smart šaltinis
XL (Didelės)
INTG-995203PEEU2 – 2Amp maitinimas*
INTG-995203PEEU3 – 3Amp išmanusis maitinimo šaltinis*
INTG-995203PEEU8 – 8Amp išmanusis maitinimo šaltinis
* 2 ir 3 amperų modeliams gali prireikti papildomo išorinio maitinimo.
*** Tinka tik INTG-995203 serijos korpusams

Plataus korpuso (wide)
INTG-995204PEEU3 – 3Amp Smart
INTG-995204PEEU8 – 8Amp Smart
Rack Mount Stalčius
INTG-995220PEEU2 2RU – 2Amp maitinimas*
INTG-995220PEEU3 2RU – 3Amp SMART PSU*
INTG-995220PEEU8 2RU – 8Amp SMART PSU šaltinis