



DUOMENŲ LAPAS

UniBus 2 durų / 2 skaitytuvų išplėtėjas

„UniBus 2 Door / 2 Reader Expander“ gali būti naudojamas 2 papildomų durų arba skaitytuvų valdymui ir stebėjimui suderinamame „UniBus“ pagrindiniame modulyje. Prijungus prie Integriti Intelligent LAN prieigos modulio, UniBus 2 Door / 2Wiegand Reader plėtiklis gali suteikti 4, 6 arba 8 durų diegimo konfigūracijas. SIFER arba trečiosios šalies OSDP RS-485 skaitytuvai gali būti priskirti per pagrindinį modulį, kad būtų galima valdyti skaitytuvus ir skaitytuvų prieigą prie durų.

„UniBus 2 Door / 2 Reader Expander“ yra skirtas montuoti tame pačiame korpuse kaip ir „UniBus“ pagrindinis modulis. „UniBus“ įrenginys yra prijungtas tiesiogiai prie pagrindinio modulio arba sujungtas su kitu „UniBus“ įrenginiu per esamą „UniBus“ kabelį. Galima prijungti iki 3

UniBus 2 Door / 2 Reader Expander įrenginių.

Pagrindinės plokštės suderinamumas

„UniBus 2 Door“ / „2 Reader Expander“ yra suderinamas su šiais „UniBus“ pagrindinio kompiuterio moduliais:

- Integriti Intelligent LAN prieigos modulis (dalis INTG-996018PCBK)
- Integriti IAC valdiklis (dalis INTG-996035PCBK)

Yra sekimo galimybė (kur žmogus konkrečiai nuėjo ir per kurias duris, kur dabar yra) , atidarytų durų laiko apskaitos galimybė, išlaužtų durų įspėjimas.

Funkcijos

- Suteikia papildomas 2 duris / 2 Wiegand skaitytuvus pagrindiniam moduliiui
- Priskirkite skaitymo ir skaitymo SIFER arba trečiosios šalies OSDP RS-485 skaitytuvus kiekvienoms durims per pagrindinį modulį
- UniBus prijungimas prie pagrindinio modulio
- Skaitytuvo parinktis, skirtos valdyti duris, liftus, zonas ir vartotojo prisijungimą
- Palaiko Wiegand kortelių skaitytuvus iki 88 bitų
- Skaitytuvo išėjimai su individualiu savaiminio atstatymo per srovės apsauga
- UniBus kilpinės jungtys
- LED būsenos ir gedimų indikatoriai
- Speciali užrakto maitinimo įvestis
- Didelės apkrovos užrakto relės
- Išėjimai legalioms / nelegalioms praėjimo indikacijoms (led'as, buzeris)
- Durų magneto ir sklendės jėjimai kiekvienoms durims

- Durų užklausa įeiti ir išeiti kiekvienoms durims
- DOTL relės išėjimai durims
- Integriti "B" dydžio plokštė 200 x 94mm



„UniBus“ įrenginys Suderinamumo vadovas	„UniBus“ pagrindinio kompiuterio modulis			
	ISC	IAC	8 zona Plėtimas	ILAM
8 Zonos plėtiklis	2	0	3	0
8 Relės plėtiklis	4	2	4	2
2 durų / 2 skaitytuvo plėtiklis	0	3	0	3
16 aukštų lifto sąsaja	6	6	6	6
RS-232 / RS-485 UART	4	4	0	0
Analoginis plėtiklis	4	0	6	0



DUOMENŲ LAPAS

UniBus 2 durų / 2 skaitytuvų išplėtėjas

UniBus montavimas



„UniBus“ įrenginiai yra skirti montuoti tame pačiame korpuse kaip „UniBus“ pagrindinis modulis. „UniBus“ pagrindinė plokštė gali sujungti daugiausia šešis „UniBus“ įrenginius bet koku deriniu, jei jie visi atitinka pagrindinio modulio numatytas funkcijas.

Specifikacijos

PCB dydis:	Integruotas "B" dydis
Aukštis:	200 (ilgis) x 94 (plotis) x 45 (g) (mm)
Siuntimo svoris:	20 (D) (mm) (45 mm su prijungtu UniBus kabeliu)
Diegimo aplinka:	290 gramų
Elektros	0°C - 70°C @15% - 90% Santykinė drėgmė (nekondensuojanti)
Maitinimo įvestis:	
Srovės suvartojimas:	Nuo 11V iki 14VDC per pagrindinį modulį
	40mA nesant apkrovai
	110mA abi užrakto relės įjungtos
	135 mA tiek užraktas, tiek DOTL relės įjungtos


PASTABA: Srovės suvartojimas neapima srovės, reikalingos skaitytuvams ar kitiems išoriniams įrenginiams, tokiems kaip spynos, garsiniai signalai, lempos ar bet koks įrenginys, prijungtas prie DOTL, galiojančio, netinkamo, RS-485 skaitytuvo ir UniBus jungčių.

Apsauga virš srovės:	Skaitytojo + V jungtys. Apsaugotas savaime atsistatančiais PTC
Užrakinimo relės:	5 Amperai @ 30VDC
DOTL relės:	1 amper @ 30 VDC (per ilgai atidarytos durys)
Jungtys	
1 ir 2 užraktas:	Apima Lock+, Lock-, NO/COM/NC
1 ir 2 durys:	Apima magn. kontaktus, 2 x 0v, sklendė, REN, REX,
Wiegand Reader 1 ir 2:	DOTL kontaktai Apima Valid, Invalid, 0V, Reader+, D1, D0, ARM
Užrakto galia:	Apima Lock+, Lock- jungtis iš išorinio PSU
„UniBus“ prievadas:	3 x UniBus jungtys, skirtos kilpai ir prijungimui prie pagrindinio modulio

Galia	
„UniBus“ pagrindinis modulis tiekia statinę įrenginio srovę visiems prijungtiems „UniBus“ įrenginiams. Taigi bendras srovės suvartojimas yra visų suma:	
	- Statinė visų prijungtų „UniBus“ įrenginių srovė - Statinė pagrindinio modulio srovė - Pagrindinio modulio akumuliatoriaus įkrovimo srovė - Kortelių skaitytuvai ir pagalbiniai įrenginiai, prijungti prie DOTL galiojančių ir netinkamų jungčių
Užrakto galimybės	
Atitiktys	Užrakto maitinimas tiekiamas tiesiogiai iš Integriti SMART PSU (įrengtas tame pačiame korpuse) ir yra maksimalios srovės, reikalingos visai prijungtai užrakinimo įrenginio įrangai, suma.

Elektros	
Aplinkosauga	

Užsakymo galimybės

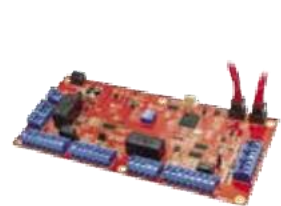

INTG-996535PCBK

Integriti UniBus 2 Door Expander PCB ir priedai (yra 270 mm UniBus jungiamasis kabelis)



Atsarginiai UniBus jungiamieji kabeliai

INTG-996791SS - UniBus kabelis 150mm

INTG-996791S - UniBus kabelis 220mm

INTG-996791L - UniBus Kabelis 270mm

INTG-996791LL - UniBus kabelis 475mm

INTG-996791XL - UniBus kabelis 675mm